


# *Stručný návod pro obsluhu domácího telefonu*

## *ELEGANT 2-BUS 4 FP 211 03*

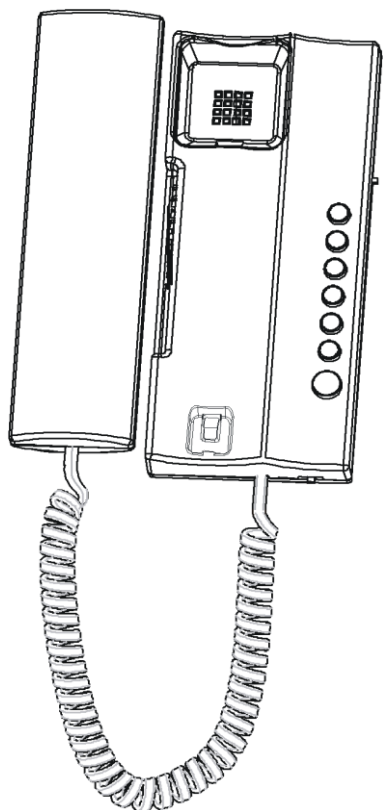

### **Prohlášení o shodě podle EC**

TESLA STROPKOV, a.s. tímto prohlašuje, že domácí telefon ELEGANT 2-BUS 4 FP 211 03 a všechna zařízení dvojvodičového dorozumívacího audio systému od povídají z hlediska elektromagnetické kompatibility směrnici 2004/108/EC a z hlediska elektrické bezpečnosti směrnici 2006/95/EC.

### **1. Domácí telefon (DT) slouží k:**

- vyzvonění majitele telefonu z vrátného u vchodových dveří nebo zvonkového tlačítka u dveří do bytu,
- hlasové komunikaci s vrátným resp. tlačítkovým tablem u vchodu do domu,
- spínání elektrického zámku (dveřního otvírače) u vchodových dveří,
- interkomovému spojení (hovoru) mezi jednotlivými domácími telefony v rámci jednoho vchodu.

### **2. Vyzvánění (funkce bytového zvonku)**

Domácí telefon (DT) poskytuje 4 druhy vyzvánění (různé melodie) podle nichž uživatel pozná, odkud mu je voláno:

- 1.** Vyzvánění od vrátného dole u vchodu (délka vyzvánění 25s);
- 2.** Vyzvánění od jiného domácího telefonu (délka vyzvánění 25s);
- 3.** Vyzvánění od zvonkového tlačítka přede dveřmi do bytu. Toto vyzvánění má nejvyšší prioritu. To znamená, že pokud právě probíhá jiný typ vyzvánění (od EV nebo DT), přeruší se vyzváněním od zvonkového tlačítka přede dveřmi do bytu.
- 4.** Krátký vyzváněcí tón upozorňující na otevření elektrického zámku.

### **3. Nastavení hlasitosti vyzvánění**

K nastavení hlasitosti slouží přepínač umístěný zesponu vpravo. Má 3 polohy :

- poloha **vlevo** - vypnuté vyzvánění  
poloha **střed** - snížená hlasitost  
poloha **vpravo** - maximální hlasitost vyzvánění

Pozn.: V případě, že se vám zdá i maximální hlasitost vyzvánění příliš slabá, je možné instalovat přídatný zvonek typu 4 FN 605 22 .

#### **4. Postup příchozí osoby u vchodového vrátného (tabla s tlačítky)**

Příchozí návštěvník krátce stlačí tlačítko příslušného bytu na vchodovém tablu, na což systém reaguje pokusem o spojení.

Pokud je **linka volná**, tak volaný telefon začne vyzvánět. Vrátný tento stav signalizuje vyzváněcím tónem po celou dobu vyzvánění telefonu, která je nastavena na 25 s. V případě, že vyzvoněný telefon do 25 s hovor nepřijme zdvihnutím sluchátka, dojde k uvolnění linky a systém přejde do stavu klidu. Požadovaný telefon lze znovu vyzvonit opakovaným stlačením příslušného tlačítka na tablu s tlačítky.

Pokud **linka volná není**, bude stav linky signalizován obsazovacím tónem. Příchozí musí počkat, až se linka uvolní a vyzvonění opakovat po uvolnění linky.

#### **5. Postup přijetí hovoru při vyzvánění domácího telefonu**

Zdvižením telefonního sluchátka během vyzvánění nastane spojení. Doba hovoru je omezena na **30 s** při spojení s vrátným a **60 s** při spojení s jiným domácím telefonem (interkom), přičemž **10 s** před automatickým ukončením hovoru je ukončování signalizováno upozornovacím tónem ve sluchátku. Během této doby je možné hovor prodloužit krátkým stlačením páky vidlicového přepínače, nacházející se pod zavěšeným sluchátkem. Při interkomu, tj. spojení mezi dvěma domácími telefony, lze hovor prodloužit pouze z telefonu, který hovor inicioval. Interkomový hovor je **okamžitě** zrušen v případě požadavku na spojení od vrátného, což je následně signalizováno obsazovacím tónem ve sluchátku DT.

Kdykoli je možné ukončit hovor položením telefonního sluchátka.

#### **6. Otevření el. zámku (dveřního otvírače) z domácího telefonu**

Kdykoli během probíhajícího spojení s vrátným lze krátkým stlačením tlačítka se **symbolem klíče na DT** otevřít elektrický zámek u vchodových dveří; spojení může být iniciováno až po vyzvonění telefonu z vrátného u vchodu. Otevření zámku je signalizováno krátkým tónem ve sluchátku. Doba otevření zámku je standardně nastavena na 5 až 7 s.

#### **7. Volání na jiný domácí telefon (interkom mezi dvěma telefony)**

Uživatel domácího telefonu může volat na kterýkoli jiný domácí telefon v rámci jednoho vchodu. Spojení vyvoláte volbou interkomového čísla.

Každý telefon má své číslo pro vnitřní volání mezi domácími telefony, tzv. **interkomové číslo (IČ)**. Toto číslo můžete zjistit postupem popsáním v následujícím odstavci. Podmínkou úspěšného navázání spojení je volná linka, tzn., že neprobíhá spojení mezi vrátným a některým z domácích telefonů či mezi jinými dvěma telefony.

##### ***Postup volání na jiný domácí telefon:***

Po zdvihnutí sluchátka je uživatel okamžitě informován o stavu linky tónem ve sluchátku - pokud je linka **obsazená**, je ve sluchátku po zdvihnutí obsazovací tón a nyní tedy nemůžete volat.

Je-li linka **volná** (oznamovací tón), proveďte stlačením příslušných číselných tlačítek volbu **interkomového čísla** domácího telefonu, na který chcete volat. Každé stlačení tlačítka je signalizováno tónem ve sluchátku. Pokud do **10 s** nebude stlačeno žádné tla-

čítka nebo nebude provedena kompletní volba interkomového čísla (4 číslice), bude oznamovací tón vystřídán obsazovacím.

Po provedení kompletní volby (4 číslice) nastane pokus o spojení. Výsledek je oznámen tónem ve sluchátku:

- v případě úspěšné komunikace uslyšíte ve sluchátku tón vyzvánění. Když volaný do **25 s** nezdvihne sluchátko, zazní ve vašem sluchátku obsazovací tón a je zapotřebí provést volbu znovu,
- v případě obsazení linky nebo volby nepřirazeného interkomového čísla je ve sluchátku obsazovací tón.

Pokud volaný v průběhu vyzvánění jeho DT zdvihne sluchátko, nastane spojení. Délka hovoru je pevně nastavená na **60 s**, přičemž konec hovoru je signalizován tónem ve sluchátku **10 s** před koncem. Během signalizace konce hovoru je možné z telefonu, který inicioval spojení, prodloužit hovor krátkým stlačením páky vidlicového přepínače (nacházející se pod zavěšeným sluchátkem).

Ukončit hovor je možné kdykoli položením sluchátka. Hovor je okamžitě ukončen v případě požadavku na spojení od vrátného u vchodu. Tento stav je také signalizován obsazovacím tónem.

## **8. Identifikace vlastního interkomového čísla IČ**

Každému domácímu telefonu je přiděleno tzv. **interkomové číslo (IČ)**, sloužící k interkomovému spojení mezi jednotlivými domácími telephony.

Pro zjištění vlastního interkomového čísla postupujte následovně:

- 1.** Telefonní sluchátko je zavěšeno. Stlačte a držte **tlačítko se symbolem klíče**.
- 2.** Zdvihněte telefonní sluchátko; ve sluchátku po 2s zazní určitý počet tónů (1-6) představující první číslici vašeho vlastního IČ. (Tlačítko se symbolem klíče můžete nyní uvolnit).
- 3.** Následuje další 2 s pauza a tóny určující druhou číslici.
- 4.** Následuje další 2 s pauza a tóny určující třetí číslici.
- 5.** Následuje další 2 s pauza a tóny určující čtvrtou číslici.

Své číslo (IČ) si vyměňte se sousedy, s kterými chcete prostřednictvím domácích telefonů komunikovat.

## **9. Signalizace uvolnění linky**

Pokud po zdvignutí telefonního sluchátka zazní obsazovací tón, signalizuje to obsazenou linku jiným spojením.

Po uvolnění linky (po ukončení cizího hovoru) budete automaticky upozorněni krátkým tónem vyzváněče. Zamýšlený hovor nyní můžete opakovat.

## **10. Údržba DT**

Tento výrobek nevyžaduje speciální údržbu. Při jeho případném čištění však **nepoužívejte benzín, ředidla či jiná rozpouštědla**. Použijte jen jemnou mírně navlhčenou textilii.

## 11. Poruchové stavy - řešení problémů

Při správné obsluze přístroje podle tohoto návodu, by vám domácí telefon ELEGANT 2-BUS měl spolehlivě sloužit po celou dobu životnosti. Přesto se mohou vyskytnout tyto problémové stavy:

Problém	Příčina / Řešení
Po zvednutí mikrotelefonu není ve sluchátku oznamovací (obsazovací) tón nebo po stlačení zvonkového tlačítka nezazní vyzváněcí melodie.	Zkontrolujte správnost připojení vodičů komunikační sběrnice na svorkách „BUS1“ a „BUS2“
Po stlačení zvonkového tlačítka nezazní vyzváněcí melodie, ale ve sluchátku je po zdvihnutí mikrotelefonu oznamovací (obsazovací) tón.	Zkontrolujte připojení vodičů zvonkového tlačítka na svorkách „BZV+“ a „BZV-“.
DT vyzvání od jiného DT (interkom), ale po zvednutí mikrotelefonu nenastane spojení.	Mikrotelefon byl zdvihnutý až po uplynutí doby vyzvánění, t.j. po 25 s nebo přišel požadavek na hovor mezi EV a DT.
DT vyzvání od EV, ale po zvednutí mikrotelefonu nenastane spojení.	Mikrotelefon byl zdvihnutý až po uplynutí doby vyzvánění, tj. po 25 s; příchozí musí zazvonit znovu .
DT nevyzvání, ale po zvednutí mikrotelefonu nastane spojení.	Zkontrolujte polohu přepínače hlasitosti vyzvánění.
Probíhá hovor DT-DT nebo EV-DT a tento je chvilkově přerušovaný.	Na lince probíhá komunikace mezi jednotlivými zařízeními.
Po provedení volby při požadavku o interkomové spojení, je ve sluchátku obsazovací tón (přicházející hovory od EV je možné uskutečnit).	Přišel požadavek na hovor mezi EV a DT nebo má volaný domácí telefon poruchu.
Po zvednutí mikrotelefonu je ve sluchátku oznamovací (obsazovací) tón, ale není možné uskutečnit přicházející a odcházející hovory.	Zkontrolujte správnost IČ čísla, jinak porucha DT nebo EVH, nutný zásah servisu.

### UPOZORNĚNÍ:

Jakýkoliv neodborný zásah do DT nebo zařízení tlačítkového panelu povede následně ke ztrátě záruky na narušené zařízení. Celý systém je dlouhodobě smluvně servisován dodavatelskou firmou KZSystem s.r.o, Most, tel. 800 114 116