


Stručný návod pro obsluhu domácího telefonu ELEGANT 2-BUS 4 FP 211 04

Prohlášení o shodě podle EC

TESLA STROPKOV, a.s. tímto prohlašuje, že domácí telefon ELEGANT 2-BUS 4 FP 211 04 a všechna zařízení dvojvodičového dorozumivacího audio systému od povídají z hlediska elektromagnetické kompatibility směrnici 2004/108/EC a z hlediska elektrické bezpečnosti směrnici 2006/95/EC.

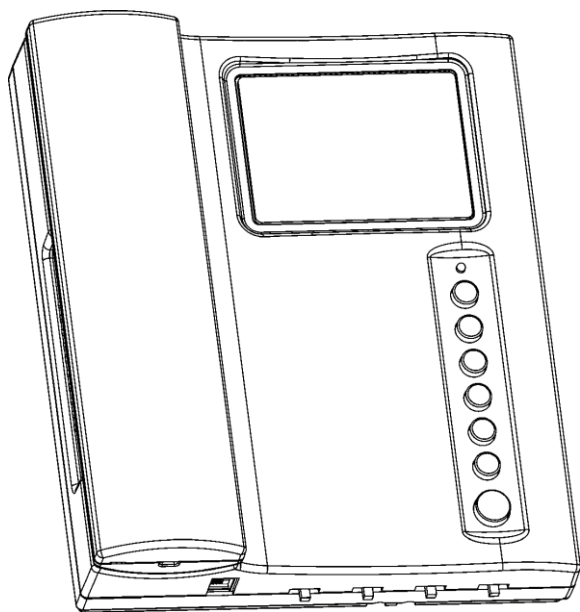

1. Domácí videotelefon (DVT) slouží k:

- vyzvonění majitele telefonu z vrátného u vchodových dveří nebo zvonkového tlačítka u dveří do bytu,
- audio/video komunikaci s elektrickým video/audio vrátným (EV),
- spínání elektrického zámku (dveřního otvírače) u vchodových dveří,
- interkomovému spojení (hovoru) mezi jednotlivými domácími telefony v rámci jednoho vchodu.

2. Vyzvánění (funkce bytového zvonku)

Domácí telefon (DVT) poskytuje 4 druhy vyzvánění (různé melodie) podle nichž uživatel pozná, odkud mu je voláno:

- 1.** Vyzvánění od vrátného dole u vchodu (délka vyzvánění 25s);
- 2.** Vyzvánění od jiného domácího telefonu (délka vyzvánění 25s), obě tato vyzvánění jsou zároveň doprovázeny blikáním signalizační LED
- 3.** Vyzvánění od zvonkového tlačítka přede dveřmi do bytu. Toto vyzvánění má nejvyšší prioritu. To znamená, že pokud právě probíhá jiný typ vyzvánění (od EV nebo DT), přerušuje se vyzváněním od zvonkového tlačítka přede dveřmi do bytu.
- 4.** Krátký vyzváněcí tón upozorňující na otevření elektrického zámku.

3. Nastavení hlasitosti vyzvánění a hovoru

K nastavení hlasitosti vyzvánění slouží přepínač umístěný zespodu DVT vlevo.

Má 3 polohy :

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| poloha vlevo | - vypnuté vyzvánění |
| poloha střed | - snížená hlasitost |
| poloha vpravo | - maximální hlasitost vyzvánění |

Pozn.: V případě, že se vám zdá i maximální hlasitost vyzvánění příliš slabá, je možné instalovat přídatný zvonek typu 4 FN 605 22 .

K nastavení hlasitosti hovoru slouží přepínač umístěný zespodu DVT vpravo.

Má také 3 polohy :

- poloha **vlevo** - vypnutý hovor
- poloha **střed** - snížená hlasitost
- poloha **vpravo** - maximální hlasitost hovoru

4. Postup příchozí osoby u vchodového vrátného (tabla s tlačítky)

Příchozí návštěvník krátce stlačí tlačítko příslušného bytu na vchodovém tablu, na což systém reaguje pokusem o spojení.

Pokud je **linka volná**, tak volaný telefon začne vyzvánět. Vrátný tento stav signalizuje vyzváněcím tónem po celou dobu vyzvánění telefonu, která je nastavena na 25 s. V případě, že vyzvoněný telefon do 25 s hovor nepřijme zvednutím sluchátka, dojde k uvolnění linky a systém přejde do stavu klidu. Požadovaný telefon lze znovu vyzvonit opakovaným stlačením příslušného tlačítka na tablu s tlačítky.

Pokud **linka volná není**, bude stav linky signalizován obsazovacím tónem. Příchozí musí počkat, až se linka uvolní a vyzvonění opakovat po uvolnění linky.

5. Postup přijetí hovoru při vyzvánění domácího telefonu

Zdvižením telefonního sluchátka během vyzvánění nastane spojení. Doba hovoru je omezena na: **30 s** při spojení s vrátným a **60 s** při spojení s jiným domácím telefonem (interkom), přičemž **10 s** před automatickým ukončením hovoru je ukončování signalizováno upozorňovacím tónem ve sluchátku. Během této doby je možné hovor prodloužit krátkým stlačením páky vidlicového prepínače, nacházející se pod zavěšeným sluchátkem. Při interkomu, tj. spojení mezi dvěma domácími telefony, lze hovor prodloužit pouze z telefonu, který hovor inicioval. Interkomový hovor je **okamžitě** zrušen v případě požadavku na spojení od vrátného, což je následně signalizováno obsazovacím tónem ve sluchátku DT.

Kdykoli je možné ukončit hovor položením telefonního sluchátka.

Přenos videosignálu je aktivní jen v průběhu vyzvánění/hovoru s EV.

6. Otevření el. zámku (dveřního otvírače) z domácího telefonu

Kdykoli během probíhajícího spojení s vrátným lze krátkým stlačením tlačítka se **symbolem klíče na DT** otevřít elektrický zámek u vchodových dveří; spojení může být iniciováno až po vyzvonění telefonu z vrátného u vchodu. Otevření zámku je signalizováno krátkým tónem ve sluchátku. Doba otevření zámku je standardně nastavena na 5 až 7 s.

7. Volání na jiný domácí telefon (interkom mezi dvěma telefony)

Uživatel domácího telefonu může volat na kterýkoli jiný domácí telefon v rámci jednoho vchodu. Spojení vyvoláte volbou interkomového čísla.

Každý telefon má své číslo pro vnitřní volání mezi domácími telefony, tzv. **interkomové číslo (IČ)**. Toto číslo můžete zjistit postupem popsáním v následujícím odstavci. Podmínkou úspěšného navázání spojení je volná linka, tzn., že neprobíhá spojení mezi vrátným a některým z domácích telefonů či mezi jinými dvěma telefony. Při tomto volání je video samozřejmě neaktivní.

Postup volání na jiný domácí telefon:

Po zvednutí sluchátka je uživatel okamžitě informován o stavu linky tónem ve sluchátku - pokud je linka **obsazená**, je ve sluchátku po zvednutí obsazovací tón a nyní tedy nemůžete volat.

Je-li linka **volná** (oznamovací tón), proveďte stlačením příslušných číselných tlačítek volbu **interkomového čísla** domácího telefonu, na který chcete volat. Každé stlačení tlačítka je signalizováno tónem ve sluchátku. Pokud do **10 s** nebude stlačeno žádné tlačítko nebo nebude provedena kompletní volba interkomového čísla (4 číslice), bude oznamovací tón vystřídán obsazovacím.

Po provedení kompletní volby (**4 číslice**) nastane pokus o spojení. Výsledek je oznámen tónem ve sluchátku:

- v případě úspěšné komunikace uslyšíte ve sluchátku tón vyzvánění. Když volaný do **25 s** nezdvihne sluchátko, zazní ve vašem sluchátku obsazovací tón a je zapotřebí provést volbu znovu,
- v případě obsazení linky nebo volby nepřirazeného interkomového čísla je ve sluchátku obsazovací tón.

Pokud volaný v průběhu vyzvánění jeho DT zdvihne sluchátko, nastane spojení. Délka hovoru je pevně nastavená na **60 s**, přičemž konec hovoru je signalizován tónem ve sluchátku **10 s** před koncem. Během signalizace konce hovoru je možné z telefonu, který inicioval spojení, prodloužit hovor krátkým stlačením páky vidlicového přepínače (nacházející se pod zavěšeným sluchátkem).

Ukončit hovor je možné kdykoli položením sluchátka. Hovor je okamžitě ukončen v případě požadavku na spojení od vrátného u vchodu. Tento stav je také signalizován obsazovacím tónem.

8. Identifikace vlastního interkomového čísla IČ

Každému domácímu telefonu je přiděleno tzv. **interkomové číslo (IČ)**, sloužící k interkomovému spojení mezi jednotlivými domácími telefony.

Pro zjištění vlastního interkomového čísla postupujte následovně:

- 1.** Telefonní sluchátko je zavěšeno. Stlačte a držte **tlačítko se symbolem klíče**.
- 2.** Zdvihněte telefonní sluchátko; ve sluchátku po 2s zazní určitý počet tónů (1-6) představující první číslici vašeho vlastního IČ. (Tlačítko se symbolem klíče můžete nyní uvolnit).
- 3.** Následuje další 2 s pauza a tóny určující druhou číslici.
- 4.** Následuje další 2 s pauza a tóny určující třetí číslici.
- 5.** Následuje další 2 s pauza a tóny určující čtvrtou číslici.

Své číslo (IČ) si vyměňte se sousedy, s kterými chcete prostřednictvím domácích telefonů komunikovat.

9. Signalizace uvolnění linky

Pokud po zvednutí telefonního sluchátka zazní obsazovací tón, signalizuje to obsazenou linku jiným spojením.

Po uvolnění linky (po ukončení cizího hovoru) budete automaticky upozorněni krátkým tónem vyzváněče. Zamýšlený hovor nyní můžete opakovat.

10. Údržba DVT

Tento výrobek nevyžaduje speciální údržbu. Při jeho případném čištění však **nepoužívejte benzín, ředidla či jiná rozpouštědla**. Použijte jen jemnou mírně navlhčenou textilií.

11. Poruchový stav

Při správné obsluze zařízení dle tohoto návodu, by vám měl elektrický videovrátný KARAT spolehlivě sloužit. Přesto se mohou vyskytnout tyto poruchové stavy:

Problém	Příčina / Řešení
po zvednutí mikrotelefonu není ve sluchátku oznamovací (obsazovací) tón	zkontrolujte správnost připojení vodičů napájení +18/GND nebo AC1/AC2
po stlačení zvonkového tlačítka nezazní vyzváněcí melodie	zkontrolujte připojení vodičů zvonkového tlačítka na svorkách BZV/GND
DVT vyzvání od DT/DVT (interkom), ale po zvednutí mikrotelefonu nenastane spojení	- mikrotelefon byl zvednut až po uplynutí doby vyzvánění (25s) - přišel požadavek na hovor mezi EV a DT/DVT
DVT vyzvání od EV, ale po zvednutí mikrotelefonu nenastane spojení	mikrotelefon byl zvednut až po uplynutí doby vyzvánění (25s)
DVT nevyzvání (signalizační LED bliká rychle), ale po zvednutí mikrotelefonu nastane spojení	zkontrolujte polohu přepínače hlasitosti vyzvánění
probíhá interkomový hovor nebo volání na EV a tento je chvilkové přerušovaný	na lince probíhá komunikace mezi jednotlivými zařízeními
po provedení volby na základě požadavku na interkomové spojení je ve sluchátku obsazovací tón (přicházející hovory je možné uskutečnit)	- přišel požadavek na hovor mezi EV a DT/DVT - volaný DT/DVT má poruchu nebo neexistuje
po zvednutí mikrotelefonu je ve sluchátku oznamovací (obsazovací) tón, ale není možné uskutečnit přicházející a odcházející hovory	- zkontrolujte nastavení SČ resp. IČ DVT a nastavení adresy EV - zkontrolujte, zda nejsou prohozené vodiče na svorkách BUS1 a BUS2

UPOZORNĚNÍ:

Jakýkoliv neodborný zásah do DVT nebo zařízení tlačítkového panelu povede následně ke ztrátě záruky na narušené zařízení. Celý systém je dlouhodobě smluvně servisován dodavatelskou firmou KZSystem s.r.o, Most, tel. 800 114 116